


Součástky


- 2x baterka
- 2x odpor 150R
- 2x spínač
- 2x konektor
- 4x LED
- 2x držák baterky
- 2x základní deska
- 1x kabel
- 2x pískátko



- Žlutá a modrá deska
- Odpor (10K)
- Ohnout vývody těsně u těla odporu
- Vložit na místa označená R1-R2
- Nezáleží na orientaci
- Připájet

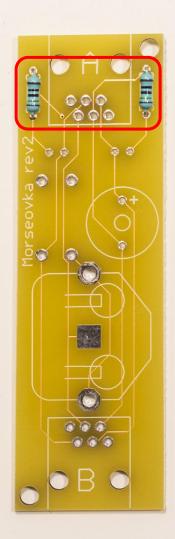

- Pískátko
- Vložit do desky
- Pozor na orientaci!
- Připájet

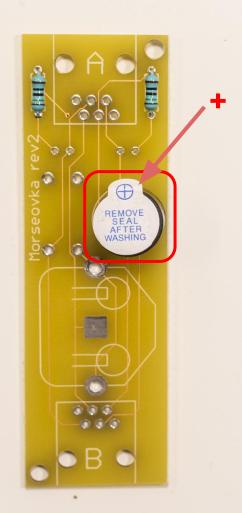


- Konektor
- Vložit do desky
- Žlutá deska pozice A
- Modrá deska pozice B
- Připájet





 Pocínovat kontaktní plošku pro baterii

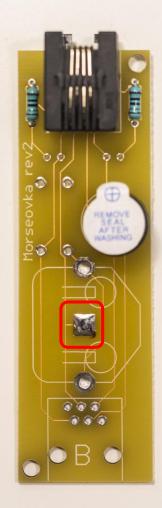


- Držák baterie
- Vložit do desky podle obrysu
- Připájet



- Spínač
- Vložit do desky podle obrysu
- Připájet



- LED červená a zelená
- Červená příjem
- Zelená vysílání
- Vložit do desky podle obrysu
- Pozor na orientaci!
- Připájet

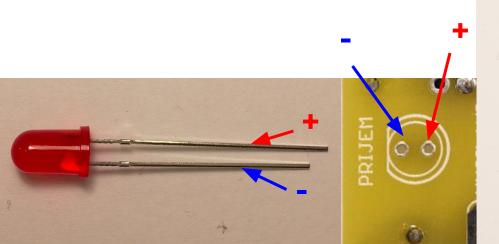



Hotovo!

- Připojit do obou desek kabel
- Vložit baterky plusem nahoru



